ego™

Model : 727

LIC

Xtreme Sport Cam

Notice d'utilisation

EGO062012FR

Noms des éléments :

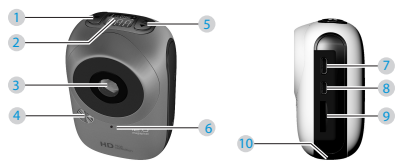

1. Bouton de prise de vue/sélection/marche et arrêt wifi
2. Écran LCD
3. Objectif de la caméra
4. Témoin lumineux de mode
5. Bouton Marche/Mode
6. Microphone
7. Port USB
8. Port HDMI
9. Port pour carte micro SD
10. Insert pour fixation

Cette notice vous explique comment faire fonctionner la caméra Ego Sports en toute sécurité. Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser la caméra.

Liquid Image actualise régulièrement ses micrologiciels. Veuillez consulter les informations figurant sur notre site Web et et en télécharger la dernière version. www.liquidimageco.com

Avant d'utiliser cet appareil

1. Assurez-vous que la carte micro SD a été correctement installée dans l'appareil.
2. Assurez-vous que la carte mémoire dispose de suffisamment d'espace libre.
3. La batterie au lithium doit être totalement chargée avant la première utilisation. Pour la charger, vous pouvez utiliser soit le câble USB que vous connecterez à votre ordinateur ou un chargeur secteur (vendu séparément).
4. Afin de ne pas risquer d'endommager la caméra, utilisez toujours un câble/chargeur Liquid Image.

Informations de base

Allumer/éteindre l'appareil:

Pour faire fonctionner la caméra, il est indispensable d'y insérer une carte mémoire SDHC de classe 6 minimum et d'une capacité maximale de 32 GB. Insérez la carte Micro SDHC. Appuyez sur le bouton Mode pour allumer la caméra. La caméra démarre en mode 720p à 60 images par seconde (LED Bleue). L'icône du signal Wifi apparaît dès que le module Wifi est disponible, soit après environ 8 secondes. Pour activer la connexion Wifi, appuyez sur le bouton de prise de vue et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes ou jusqu'à ce que l'écran affiche l'icône en continu (voir section Paramètres Wifi de cette notice d'utilisation). Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton Mode pour éteindre la caméra.
Si la caméra reste en mode veille pendant trois minutes, celle-ci s'éteindra automatiquement.
Remarque: Si la fonction wifi est en service, la fonction d'arrêt automatique est désactivée.

Procédure de mise à jour du micrologiciel:

Copiez le fichier du micrologiciel dans le répertoire racine de la carte SD, en dehors des dossiers du répertoire principal. Ensuite, débranchez le câble USB de façon à ce que la caméra s'éteigne automatiquement. Puis, alors que la caméra est éteinte, maintenez appuyés les boutons Mode et Prise de vue. Lorsque vous entendez un bip, relâchez les deux boutons en même temps.
(Remarque : Le message « UP » apparaît à l'écran durant cette procédure. Une fois la mise à jour terminée, la caméra s'éteint automatiquement.)

Conseils

Message SOS
L'affichage du message SOS sur la caméra indique que le fichier enregistré est endommagé. L'utilisateur peut appuyer sur n'importe quelle touche pour réparer ce fichier.

Message HOT
L'affichage du message HOT sur l'écran LCD indique que la température de la caméra est trop élevée et que celle-ci doit être éteinte afin de refroidir. Ce message s'affiche pour indiquer à l'utilisateur que la caméra a trop chaud et qu'il est donc nécessaire de la laisser refroidir. La caméra n'est pas endommagée pour autant. Une fois refroidie, redémarrez simplement la caméra.

Paramètres Mode

	WIFI	Icône du signal wifi
	Batterie	Indique le niveau de charge de la batterie
	Mode prise de vue	Mode Prise de vue ou Prise de vue continue
	Carte SD	L'icône clignote en permanence si aucune carte SD n'est reconnue
720	mode 720	Mode 720p à 60 images par seconde
1080	mode 1080	Mode 1080p à 30 images par seconde

Changement de mode
Lorsque la caméra est allumée, le mode par défaut est 720p à 60 images par seconde. Ceci est indiqué par un témoin lumineux bleu. Pour changer le mode de la caméra, appuyez brièvement sur le bouton Mode.

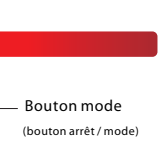

Appuyez sur le bouton Arrêt/Mode pour faire défiler les modes dans l'ordre suivant : 720p à 60 ips(images par secondes), 1080p à 30 ips, Prise de vue, et Prise de vue continue. En mode 720p/1080p, appuyez sur les boutons Prise de vue et Mode en même temps pour sélectionner le mode PAL/NTSC. Appuyez sur le bouton Mode pour changer et sur le bouton Prise de vue pour enregistrer et quitter.

Mode d'enregistrement 720p à 60 ips – Témoin Bleu
En mode de prévisualisation, appuyez une fois sur le bouton Prise de vue pour que la caméra commence à enregistrer. Durant l'enregistrement, le témoin lumineux bleu clignote. Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter l'enregistrement. Le témoin bleu ne clignote plus.

Mode d'enregistrement 1080p à 30 ips – Témoin Vert
En mode 720p à 60 ips, appuyez brièvement sur le bouton Mode pour passer en mode 1080p à 30 ips. En mode de prévisualisation, appuyez une fois sur le bouton Prise de vue pour que la caméra commence à enregistrer. Durant l'enregistrement, le témoin lumineux vert clignote. Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter l'enregistrement. Le témoin vert ne clignote plus.

Mode Prise de vue – Témoin Rouge
En mode 1080p à 30 ips, appuyez brièvement sur le bouton Mode pour passer en mode Prise de vue. Le témoin lumineux rouge s'allume en continu.

Si vous souhaitez prendre une seule photo en mode veille, appuyez brièvement sur le bouton Prise de vue. Vous entendrez un bip sonore et verrez le témoin lumineux rouge clignoter une fois, ce qui indique qu'une photo a été prise.

Mode Prise de vue continue – Témoin Violet
En mode Prise de vue, appuyez brièvement sur le bouton Mode pour passer en mode Prise de vue continue. Le témoin lumineux violet s'allume en continu.

En mode veille (indiqué par un témoin lumineux violet en continu), appuyez brièvement sur le bouton Prise de vue pour activer le mode Prise de vue continue. Vous entendrez un bip sonore et verrez le témoin lumineux clignoter à chaque fois qu'une photo est prise. Pour arrêter le mode Prise de vue continue, appuyez à nouveau brièvement sur le bouton Prise de vue de façon à ce que le témoin lumineux s'affiche à nouveau en continu.



Conseils

Rappel
Lorsque la carte mémoire est pleine, le message "FUL" (plein) apparaît sur l'écran LCD. Si vous souhaitez formater la carte mémoire, veuillez suivre les consignes suivantes : Insérez la carte mémoire dans la caméra et maintenez appuyé le bouton Prise de vue. Ensuite, appuyez sur le bouton Mode quatre fois de suite. Le message "FAT" (File Allocation Table) apparaît sur l'écran LCD pour indiquer que le formatage de la carte micro SD est en cours.

Écran LCD

Si la carte micro SD n'a pas été insérée et que la caméra est allumée, l'icône de la carte SD (située sur le côté droit) clignote, comme indiqué sur l'illustration P-01 ci-dessous. Si la carte micro SD a été insérée dans la caméra, l'affichage à l'écran LCD correspond à l'illustration P-02. L'affichage en mode VN est présenté ci-dessous (P-03).



Pas de carte SD Mode VN (P-01) | Carte SD Mode DSC (P-02) | Carte SD Mode VN (P-03) | Mise à jour du micrologiciel (P-04)

Affichage lors de la mise à jour du micrologiciel en utilisant une carte micro SD :
L'écran LCD correspond à l'illustration P-04 ci-dessus.

Batterie faible
Lorsque la batterie est faible, l'affichage de l'écran LCD en mode Vidéo correspond à l'illustration P-05. En mode Prise de vue, l'affichage de l'écran LCD correspond à l'illustration P-06. Lorsque l'indicateur de niveau de charge de la batterie ne présente plus aucune barre, 3 bips sonores se font entendre et le message «LO» clignote à l'écran alors que le témoin rouge clignote. Une fois les bips terminés, l'icône de la batterie commence à clignoter. Lorsque la batterie est sur le point de s'épuiser totalement, la caméra émet 9 à 12 bips. À ce moment-là, le fichier vidéo en cours d'enregistrement est sauvegardé avant que la caméra ne s'éteigne. Ce fichier pourra être lu normalement.



Mode Vidéo (P-05) | Mode Prise de vue (P-06) | Connexion USB à PC (P-07) | Connexion à TV (P-08)

Mode de connexion USB
Lorsque le câble USB est utilisé pour relier la caméra à un ordinateur, l'écran LCD apparaît comme dans l'illustration P-07. Vous pouvez accéder ou déplacer les photos et fichiers vidéo de la caméra vers l'ordinateur. Pendant ce temps, la batterie se recharge également.

Mode de connexion HDMI
Lorsque le câble HDMI est utilisé pour relier l'appareil à un téléviseur, l'écran LCD apparaît comme dans l'illustration P-08. L'écran du téléviseur apparaît comme dans l'illustration P-09.

Lorsque la caméra est allumée, reliez-la au téléviseur à l'aide du câble HDMI. La caméra lira automatiquement la première vidéo et s'arrêtera une fois la lecture de cette vidéo terminée. Ensuite, appuyez sur le bouton Prise de vue pour lire la vidéo suivante ou appuyez sur le bouton Mode pour lire la vidéo précédente. Si vous souhaitez passer en mode Prise de vue, maintenez appuyé le bouton Mode pendant 3 secondes. En mode Prise de vue, la première photo est présentée automatiquement. Appuyez sur le bouton Prise de vue pour passer à la photo suivante ou sur le bouton Mode pour afficher la photo précédente. Pour retourner en mode d'affichage vidéo, maintenez appuyé le bouton Mode pendant 3 secondes.

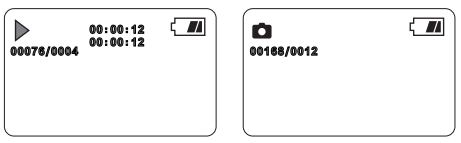

Connexion à TV - « Mode VN » Mode (P-09) | Connexion à TV - « Mode DSC » Mode (P-10)

Remarque:
L'écran de télévision affiche l'icône de lecture de vidéo numérique, le symbole de la batterie, le numéro du fichier vidéo/le nombre total de vidéos, et le temps de lecture/temps total. L'illustration P-10 correspond à ce qui est affiché à l'écran de télévision lorsque vous vous connectez en mode de visualisation des photos. L'écran indique le numéro du fichier photo/nombre total de fichiers et le symbole de la batterie.
Éteignez la caméra uniquement après l'avoir déconnectée du câble HDMI. Celle-ci ne s'éteint pas si elle est encore connectée au téléviseur.
Lorsque la caméra est connectée en même temps à l'ordinateur et au téléviseur, le mode MSDC s'active automatiquement et l'écran LCD affiche « USB ».

Chargement de la batterie
Lors du chargement de la batterie, le symbole de la batterie s'anime pour indiquer que le chargement en cours. Une fois la batterie pleinement rechargée, la caméra s'éteint automatiquement. Si vous souhaitez utiliser la caméra pendant le chargement de la batterie, appuyez sur le bouton Prise de vue pour passer en mode 720p à 60 ips. Le chargement est interrompu pour vous permettre d'utiliser la caméra normalement. Pendant la charge de la batterie, l'affichage de l'écran LCD correspond à l'illustration P-11.

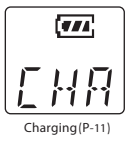

Charging (P-11)

Mise en marche	1 bip sonore
Appui sur une touche	1 bip sonore
Activation wifi	Icône wifi en continu
Mode vidéo 720p à 60 ips	Témoin bleu clignote
Mode vidéo 1080p à 30 ips	Témoin vert clignote
Mode Prise de vue	Témoin rouge clignote
Mode Prise de vue continue	Témoin violet clignote
Désactivation wifi	Icône wifi clignote
Batterie faible, symbole de batterie vide	Témoin rouge clignote, brefs bips sonores en continu

Paramètres wifi

La fonctionnalité wifi de la caméra est désactivée par défaut comme l'indique l'icône wifi clignotant.
(Remarque : L'activation de la fonction WiFi dure environ 8 secondes. Une fois activée, l'icône WiFi apparaît sur l'écran LCD. N'appuyez sur aucun bouton avant que cette icône n'apparaisse à l'écran.)

Pour activer la fonction WiFi, il vous suffit de maintenir appuyé le bouton Prise de vue pendant deux secondes jusqu'à l'obtention de deux bips sonores de façon à ce que l'écran LCD affiche en continu l'icône wifi. Il faut compter 8 secondes pour l'activation du wifi. Veuillez n'appuyer sur aucun bouton durant cet intervalle de temps. Une fois la fonction wifi activée, maintenez appuyé le bouton Prise de vue pendant deux secondes pour la désactiver. Cette procédure est indiquée par un clignotement du symbole wifi sur l'écran LCD. Lorsque la fonction est activée, celle-ci se désactivera automatiquement si vous appuyez sur le bouton Prise de vue pour commencer à filmer. La procédure de désactivation prend 8 secondes.
(Remarque: Si la connexion wifi est active, elle se désactivera automatiquement si vous appuyez sur le bouton de Prise de Vue pour filmer. Le processus de désactivation de la connexion wifi peut prendre environ 8 secondes.)

Programmer la date et l'heure

Caméra éteinte, appuyez sur les boutons PRISE DE VUE et MODE pendant deux secondes de façon à activer la caméra. Maintenez appuyé le bouton PRISE DE VUE et appuyez trois fois sur le bouton MODE pour configurer la date et l'heure. La séquence d'affichage est la suivante : année-mois-jour-heure-minute.

Réglage de l'année | Réglage des deux premiers chiffres | Réglage des deux chiffres suivants

Le chiffre sur l'écran LCD clignote. Pour changer les chiffres, appuyez sur le bouton Mode et utilisez le bouton Prise de vue pour confirmer votre sélection.

Après avoir entré la date et l'heure, appuyez en même temps sur les boutons Prise de vue et Mode pour enregistrer et quitter.



Réglage du mois | Réglage de la date | Réglage des heures | Réglage des minutes

Spécifications

Éléments	Caractéristiques
Résolution vidéo	1080p à 30 images par seconde, 720p à 60 images par seconde
Format fichier vidéo	H.264 MOV
Audio	Oui, Mono
Résolution photos	12 Méga pixels
Format photo	JPEG
Mémoire interne	256 MB
Mémoire externe	Carte micro SD (jusqu'à 32 Go)
Capteur	3MP
Objectif	F/3.2
Angle de vue	135 degrés
Mise au point	0,4 m à l'infini
Vitesse d'obturation	1/2 à 1/8000 seconde
USB	2.0 haute vitesse
HDMI	Prise mini HDMI
Batterie	1050mAh
Wifi	Oui

Fixation des accessoires

Accessoires :

Fixation adhésive plate et réglable | Étui étanche (Pas inclus) | Cache de protection

Assemblage de la base de l'étui étanche :

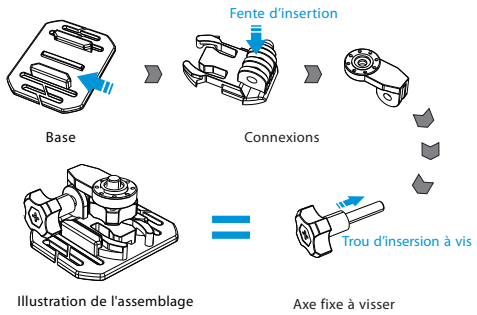

Base | Connexions | Illustration de l'assemblage | Axe fixe à visser

Assemblage de l'étui étanche :

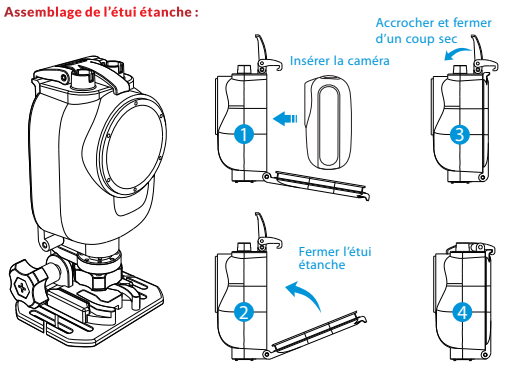

Description :
L'étui étanche pour l'Ego HD vous permet d'utiliser la caméra dans différents environnements. La fixation adhésive plate se connecte directement à la base de l'étui et vous offre une grande flexibilité et de nombreuses options de fixation.

Assemblage du cache de protection:

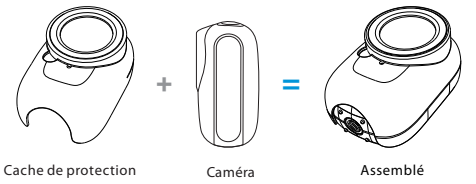

Cache de protection | Caméra | Assemblé

Mise en garde :
Veuillez suivre soigneusement les consignes d'installation de l'étui étanche pour éviter d'endommager la caméra durant son immersion.
1. Maintenez la zone de collage propre.
2. La fixation adhésive plate doit être fixée sur une surface lisse.
3. Appliquez la fixation adhésive à température ambiante.
4. Laissez sécher la fixation à l'air libre pendant 24 heures avant utilisation.

Application wifi

Installation du logiciel :
Vous pouvez télécharger et installer l'application Action Connect (App) depuis l'Apple Store ou Android Marketplace. Vous verrez l'icône de l'application comme indiqué sur l'illustration P-A.

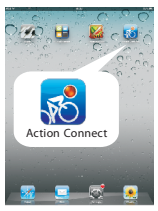

(P-A)

Paramètres Internet:
Activez la fonction wifi de votre appareil iOS/ Android et sélectionnez le réseau intitulé «EGO» (comme indiqué dans l'illustration P-B).

Activation du logiciel:
Cliquez sur l'icône Action Connect et activez le programme pour lancer le logiciel
(comme indiqué dans l'illustration P-C).

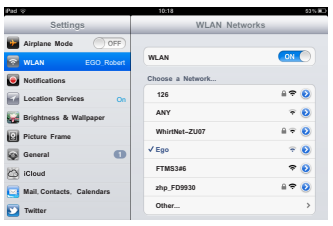

(P-B)

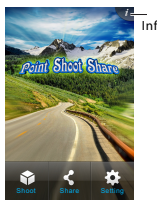

(P-C)

Paramètres
Cliquez sur l'icône Paramètres pour accéder à la liste des paramètres.
L'utilisateur peut sélectionner différents paramètres.
(comme indiqué dans l'illustration P-D/P-E/P-F ci-dessous)

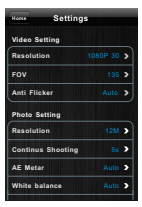

Liste des paramètres (P-D)

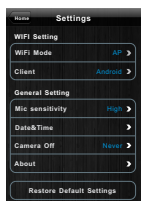

Liste des paramètres (P-E)

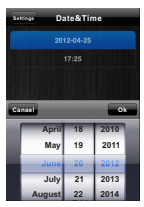

Paramètres de l'heure (P-F)

Paramètres MODE WIFI
Cliquez sur le paramètres « Mode wifi » pour modifier le nom SSID. Le SSID par défaut de la caméra correspond à « EGO ». Si vous souhaitez définir un mot de passe, choisissez l'option Sécurité pour sélectionner la protection WAP2 avec mot de passe. Ensuite, choisissez un mot de passe et appuyez sur Terminer. Le SSID que vous choisissez doit contenir entre 1 et 32 caractères sans « / » et le mot de passe doit contenir entre 8 et 16 caractères sans « / ». Les paramètres sélectionnés ne seront actifs qu' après le redémarrage de l'EGO. Ensuite, vous devriez voir votre nouveau nom SSID apparaître dans la liste des réseaux sans fil (comme indiqué dans l'illustration P-G).

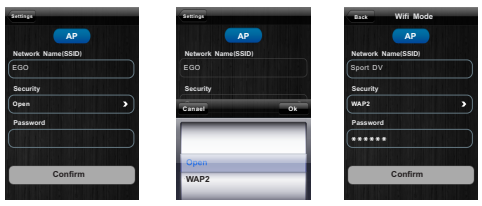

Paramètre SSID (P-G)

Liste des paramètres
Cliquez sur le paramètre de votre choix pour l'appliquer immédiatement à votre caméra.

Éléments	Caractéristiques
Paramètres vidéo	
Résolution vidéo	720p à 60 ips, 1080p à 30 ips
Angle de vue	135°
Anti-flash	Auto, 50Hz, 60Hz
Paramètres photos	
Résolution photos	12MP, 5MP, 3MP
Mode Prise de vue continue	Activé, Désactivé
Exposition automatique	Auto
Balance des blancs	Auto
Contraste	Faible / Standard / Élevé
Retardateur	Activé, Désactivé
Paramètres wifi	
Mode wifi	AP >> Ouvert / WAP2
Paramètres généraux	
Sensibilité du microphone	Forte / Moyenne / Faible / Éteint
Date et heure	Cliquez sur les paramètres date et heure
Durée d'arrêt automatique de la caméra	Jamais / 3 min / 10 min / 20 min / 30 min
Informations caméra	Paramètres et version de la caméra
RÉINITIALISER	
Retour aux paramètres par défaut	OK / Annuler

Prendre une photo
Pour prendre une photo, sélectionnez l'icône « Prendre une photo ». Ceci permet d'activer l'interface de visionnage en temps réel qui vous permet de voir ce que la caméra voit.

Remarque:
Si vous accéder à l'interface de visionnage en temps réel et que vous voyez le message «aucune connexion à l'objectif de la caméra», vous devez quitter l'interface et relier correctement la caméra à votre appareil (se référer aux paramètres d'application).

Mode Prendre une photo (P-H)

Partager
Si vous souhaitez partager le fichier que vous avez enregistré, allez dans le menu « Partager » où vous pourrez accéder au fichier.
(Voir les photos P-I/J/K ci-dessous).

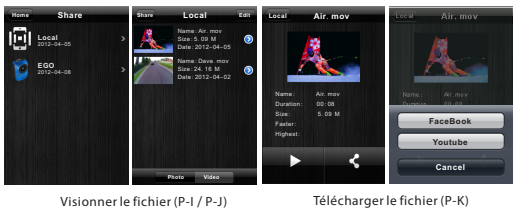

Visionner le fichier (P-I / P-J) Télécharger le fichier (P-K)

La vidéo en direct est optimisée pour être rapide et est adaptée pour être visionnée sur des smart phones ou des petits lecteurs vidéo. La vidéo en direct lue sur des i Pads ou des Touchpads sera pixélisée en raison de la taille plus importante de l'écran. La vidéo en direct n'a pas la même qualité d'image que les vidéos HD enregistrées sur la carte Micro SDHC.

Conclusion :
Merci d'avoir choisi les produits Liquid Image. Cette caméra est le modèle le plus polyvalent et compact spécialement conçu pour filmer vos activités de prédilection en plein air. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre service d'assistance clientèle.
support@liquidimageco.com Plus: www.liquidimageco.com

Questions fréquemment posées et auto-dépannage

1. Si la connexion entre votre caméra Ego et vos appareils iOS/Android n'est pas disponible, essayez de procéder de la manière suivante :
+ Lancez l'application (Action Connect) et allez dans les Paramètres du menu principal de l'application. Allez dans Paramètre/client wifi. Si vous avez un iPhone, sélectionnez « iPhone » et si vous avez un Android, sélectionnez « Android ». Après le paramétrage, vous devez redémarrer votre caméra pour activer et enregistrer les paramètres dans votre caméra. Par défaut, la caméra utilise le protocole « Android » ce qui signifie que vous pouvez omettre cette étape si vous utilisez un téléphone sous Android. Si vous avez un iPhone, vous ne devez faire cette procédure qu'une seule fois.
Le paramètre est enregistré dans votre caméra une fois celle-ci redémarrée.
+ Assurez-vous d'avoir inséré la carte micro SD dans la caméra. La fonction wifi ne fonctionne pas correctement en l'absence d'une carte micro SD.
+ Vérifiez si l'icône wifi apparaît en continu sur l'écran LCD. Si l'icône clignote, maintenez appuyé le bouton Prise de vue pendant 2 secondes jusqu'à l'obtention d'un long bip sonore qui signifie que la fonction wifi de la caméra est activée. (Remarque : si vous commencez à filmer, la fonction wifi se désactive automatiquement).
+ Dans les paramètres de votre téléphone, vérifiez si l'appareil wifi (SSID) est connecté à votre téléphone. Par défaut, la caméra apparaîtra sous le nom «EGO» dans les paramètres/wifi/liste des réseaux du téléphone. Vous pouvez changer le nom de votre caméra grâce à l'application "Action connect". Si vous voyez le nom « EGO » dans la liste, essayez de vous y connecter.
+ Après avoir suivi les étapes ci-dessus, activez la fonction wifi de la caméra comme indiqué dans l'étape 1, reliez le téléphone à la caméra comme indiqué dans l'étape 2, puis démarrez l'application et allez dans « Prendre une photo » pour visualiser ce que la caméra voit.

2. Pourquoi ne puis-je pas voir la vue en temps réel dans le menu « Prendre une photo » de l'application ?
+ Commencez par suivre les étapes d'auto-dépannage décrites ci-dessus et vérifiez que tous les paramètres sont bien configurés.
+ Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez de suivre la procédure suivante:
-- Éteignez puis rallumez la caméra.
-- Activez la fonction wifi en maintenant appuyé le bouton Prise de vue jusqu'à l'obtention d'un bip sonore.
-- Sur le téléphone, quittez l'application et rouvrez-la. Dans le menu principal, allez dans « Paramètres » pour voir si vous pouvez obtenir des données en provenance de la caméra. Assurez-vous que le Mode/client wifi est correctement paramétré.
-- Dans l'application, retournez à la page d'accueil et allez dans « Prendre une photo ». Vous devriez maintenant visualiser ce que la caméra voit.

3. Si la caméra ne fonctionne plus, essayez de procéder de la manière suivante.
+ Réinitialisez la caméra en appuyant sur le bouton « Réinitialiser », situé à côté du port micro SD.
+ Rechargez la batterie à l'aide d'un chargeur secteur. Remarque: si la batterie est totalement déchargée, le fait de connecter la caméra au chargeur secteur ne l'activera pas automatiquement. Dans un tel cas, veuillez appuyer manuellement sur le bouton Marche/Mode pour activer la caméra de façon à ce que le mode de chargement de la batterie s'active.

4. Que dois-je faire si « HOT » apparaît à l'écran ?
+ Vous n'avez rien à faire de spécifique. Ce message vous indique que la caméra est en surchauffe et qu'elle est trop chaude pour fonctionner au maximum de sa performance. La caméra s'arrêtera automatiquement d'enregistrer afin de refroidir. Ne vous inquiétez pas, la caméra se protège automatiquement et n'a aucunement été endommagée.

5. Pourquoi la caméra n'enregistre-t-telle plus de vidéo ou ne prend-elle plus de photo ?
+ Vérifiez si le message «FUL» apparaît à l'écran lorsque vous essayez de filmer ou de prendre une photo. Ce message indique que la mémoire est pleine.
+ Vérifiez si le message « HOT » apparaît à l'écran car celui-ci indique que la caméra est en surchauffe et qu'elle doit refroidir.

6. Que dois-je faire si le message « SOS » apparaît sur l'écran de la caméra ?
+ Ce message peut apparaître lorsque vous allumez la caméra. Cela signifie que certaines des vidéos que vous avez précédemment enregistrées sont corrompues. Si ce message apparaît, appuyez sur n'importe quel bouton de la caméra pour que celle-ci essaie de réparer automatiquement les fichiers corrompus.

7. Pourquoi y-a-t-il à chaque fois 2 vidéos enregistrées (avec une résolution différente) ? À quoi sert le petit fichier ?
+ La caméra enregistre 2 vidéos à chaque fois que vous appuyez sur le bouton Prise de vue. L'une des vidéos correspond à la résolution de votre choix (soit 720p à 60 ips ou 1080p à 30 ips) alors que l'autre vidéo au format WQVGA (432 x 240) est utilisée pour la navigation, la lecture ou le téléchargement via wifi.

8. Pourquoi mon téléphone Android ne peut-il lire correctement les vidéos ?
+ Le format vidéo (MOV) utilisé par la caméra ne correspond pas au principal format média pris en charge par Android. Vous devez installer au préalable un lecteur média Android sur votre téléphone. Vous en trouverez beaucoup sur « Google Play ».

Pour obtenir plus de conseils d'auto-dépannage, veuillez consulter la rubrique d'aide de notre site Web : www.LiquidimageCo.com
ou envoyez un e-mail à notre SERVICE CLIENTÈLE à l'adresse : support@LiquidImageCo.com

Démenti :
Tous nos efforts ont été mis en œuvre afin de garantir des informations précises et complètes dans cette notice, néanmoins Liquid Image Co décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions. Liquid Image Co se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de l'appareil et du micrologiciel, à tout moment et sans avis préalable.

Liquid Image Co décline toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation inadaptée de ce produit, au non-respect des consignes de cette notice ou à des modifications apportées à la caméra.

Liquid Image Co ne donne aucune garantie et ne peut être tenue responsable en cas de dommages résultant de données corrompues ou perdues dues à un dysfonctionnement de la caméra, du logiciel, de la carte mémoire, de l'ordinateur, des appareils périphériques ou en cas de toute perte résultant de fichiers qui n'ont pas pu être enregistrés, qui ont été effacés, détruits ou endommagés de quelque manière que ce soit suite à un problème ou une erreur lors de l'utilisation de la caméra ou de l'un de ses accessoires.

Les produits mentionnés tout au long de cette notice peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées appartenant à leur société respective.

FOR CANADIEN USERS
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference, and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux différents standards RSS de l'industrie Canadienne.
(1) Cet appareil ne peut pas engendrer d'interférences, et
(2) Cet appareil peut supporter tout type d'interférences, même celles pouvant engendrer un comportement anormal de l'appareil.

This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ATTENTION
RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE PAR UN MODÈLE NON CONFORME.
L'ÉLIMINATION DES PILES/BATTERIES DEVRA TOUJOURS ÊTRE EFFECTUÉE SELON LES RÈGLES EN VIGUEUR DE CHAQUE PAYS.

(D) Hinweis zum Umweltschutz:
Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes:
Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

(GB) Note on environmental protection:
After the implementation of the European Directive 2002/96/EU and 2006/66/EU in the national legal system, the following applies:
Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste.Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country.This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices/Batteries, you are making an important contribution to protecting our environment.

(F) Remarques concernant la protection de l'environnement:
Conformément à la directive européenne 2002/96/CE et 2006/66/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées:
Les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Le pictogramme "picto" présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit/la batterie usagé(e) dans un des points de collecte prévus à cet effet. Il peut également le remettre à un revendeur. En permettant ainsi le recyclage des produits et des piles/batteries, le consommateur contribuera à la protection de l'environnement.

(E) Nota sobre la protección medioambiental:
Después de la puesta en marcha de la directiva Europea 2002/96/EU y 2006/66/EU en el sistema legislativo nacional, se aplicara lo siguiente:
Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las baterías, no se deben evacuar en la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos, así como pilas y pilas recargables, al final de su vida útil a los puntos de recogida comunales o a devolverlos al lugar donde los adquirió. Los detalles quedaran definidos por la ley de cada país. El símbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a ello. Gracias al reciclaje, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje de aparatos/pilas usados, contribuye Usted de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.

(D) Deutsch [German]	Hiermit erklärt Liquid Image Co, LLC, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die Konformitätserklärung nach der R&TTE Richtlinie 99/5/EG finden Sie unter www.liquidimageCo.com.
(GB) English	Liquid Image Co, LLC hereby declares that this device is in compliance with the basic requirements and other relevant regulations of the 1999/5/EC guideline. You will find the declaration of conformity with R&TTE directive 99/5/EC on the internet at www.liquidimageCo.com.
(F) Français [French]	La société Liquid Image Co, LLC certifie que cet appareil est conforme aux exigences de base et aux dispositions de la directive 1999/5/en vigueur. Vous trouverez la déclaration de conformité à la directive R&TTE 99/5/CE à l'adresse suivante: www.liquidimageCo.com.
(E) Español [Spanish]	Mediante la presente, Liquid Image Co, LLC declara que este aparato cumple con los requisitos básicos y los demás reglamentos relevantes de la directiva 1999/5/CE. La declaración de conformidad según la directiva R&TTE 99/5/CE la encontrará en www.liquidimageCo.com.

© 2012 Liquid Image Co, LLC
5610 Skylane Blvd., Ste D
Santa Rosa, California 95403
www.LiquidimageCo.com
Ego, Extreme Sport Cams, XSC, et LIC sont des Marques Déposées Liquid Image Co